

## Bedienungsanleitung

# ZANIER Infrarotkabinen

für die Modelle Visio, Gigatherm, Norwegen



## Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	2
Nutzungsbedingungen.....	3
Technische Eigenschaften.....	3
Installationsinformation.....	3
Reinigung.....	3
Bedienung des digitalen Kontrollelementes.....	4
Benutzungs- und Sicherheitsanweisungen.....	7
Gründe, bei denen Sie die Kabine nicht benutzen sollten.....	9
Häufig gestellte Fragen.....	9
Service- und Kontakttelefonnummern.....	10
Anwendung und Eigenschaften Sauerstoffionisator.....	10
Anleitung Radio/CD Player.....	11
Anleitung Farblicht.....	13
Garantieschein.....	15

### **EINLEITUNG:**

Herzliche Gratulation zum Erwerb einer ZANIER Infrarotkabine. Sie haben ein Produkt mit einem sehr guten Preis Leistungsverhältnis erworben.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich Wellness, Fitness, Gesundheits- aber auch Hochleistungssport und die umfangreichen Rückmeldungen unserer Kunden sind Anlass für die permanente Weiterentwicklung unserer Produkte.

ZANIER Infrarotkabinen werden nach den strengen ISO 9001 Qualitätsrichtlinien produziert und unterliegen damit einer intensiven Qualitätssicherung. Entscheidend für unsere Kunden ist eine hervorragende Wirksamkeit und Zuverlässigkeit für lange Jahre.

### **Für Ihr gesundes Wohlbefinden!**

Bitte beachten Sie, dass wir mehrere ähnliche Modelle an Infrarotkabinen in unserem Sortiment haben, die jedoch unterschiedlich ausgestattet sind. Es kann somit in der Anleitung Beschreibungen von Zubehör wie Farblicht, Beleuchtung, Ionisator, Radio/CD Player, MP3-Anschluß, Fernbedienungen etc. geben, die nicht zwingend in Ihrem Modell vorhanden sind.

**WICHTIG:** Die Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen über die anzuwendenden SICHERHEITSMASSNAHMEN für die Installation und Inbetriebnahme. Es ist daher unerlässlich, dass die Anweisungen vom Benutzer vor der Montage und Inbetriebnahme aufmerksam durchgelesen werden.

## **NUTZUNGSBEDINGUNGEN**

Temperatur: +18 bis 40°C

Luftfeuchtigkeit: < 85%

Luftdruck: 700 bis 1600 hpa

Stromanschluss 230 Volt Haushaltssteckdose mit einer Absicherung von mindestens 10 Amp.

## **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Funktionen werden über Mikroprozessoren gesteuert

Temperatureinstellung von 30°C bis 60°C

Die Zeit ist von Null bis 60 Minuten einstellbar

Digitale Temperatursensoren

Langlebige Keramik Heizstrahler mit einer Abgabewellenlänge von 5-15 Mikrometer

## **Verpackung**

Die Infrarotkabine wird je nach Modell in 2 oder 3 Kartons geliefert. Lagern und transportieren Sie das Gerät unbedingt in der am Karton bezeichneten Lage. Verkehrt aufgestellte Kartons können Schäden an der Kabine verursachen.

Alle von uns vertriebenen Produkte und Verpackungen sind ARA und ERA lizenziert.

## **INSTALLATIONSINFORMATIONEN**

- a. Schliessen Sie keine anderen elektrischen Geräte an die Steckdose oder den Stromkreis, an der die Infrarotkabine angeschlossen ist an. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Elektriker.
- b. Die Infrarotkabine sollte auf einem ebenen Untergrund aufgestellt werden.
- c. Die Infrarotkabine muss in einem trockenen und überdachten Raum aufgestellt werden.
- d. Die Infrarotkabine vor Spritzwasser schützen.
- e. Lagern Sie kein entflammbares Material oder chemische Substanzen in die Nähe der Infrarotkabine.

## **REINIGUNG**

Reinigen Sie das Äußere der Kabine mit einem feuchten Tuch oder mit einer geringen Menge Seife mit warmem Wasser (wenn nötig). Reinigen Sie den Innenraum mit einem feuchten Baumwolltuch, trocknen Sie ihn mit einem sauberen trockenen Tuch. Verwenden Sie kein Benzin, Alkohol oder starke Reinigungschemikalien in der Sauna. **ACHTUNG:** Jede verwendete Chemikalie, die das Holz schädigt, schädigt auch die Kabine und zerstört die Schutzschicht, mit der das Holz versehen ist.

Sie können nun Ihre Infrarotkabine beim Stromnetz anstecken. Falls notwendig, nutzen Sie bitte nur eine hochqualitative Kabelverlängerungen.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### BEDIENPANEEL 1:



Bedienpaneel 1

Nach Drücken der **Power** Taste ist die Kabine in Betrieb und beginnt zu heizen. Im linken oberen Display wird die IST Temperatur angezeigt, im rechten oberen Display die verbleibende Heizzeit. Durch Drücken der **Set** Taste (Bild) können Sie über die **+/- Tasten** die Zieltemperatur und die Restzeit verändern. Ein nochmaliges Drücken der Set Taste fixiert die eingestellten Werte.



Umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit



Ein/Aus Taste für Aussenbeleuchtung (für Modelle mit Aussenbeleuchtung)


### **Anleitung Bluetooth Radio/MP3 Player**



- 1: Power: mit dieser Taste schalten Sie den Player/Radio ein und aus – drücken sie die Taste jeweils kurz
- 2: Mode: mit dieser Taste wechseln Sie zwischen USB/SD, AUX und Bluetooth. Wenn kein USB/SD eingesteckt ist oder es keine Bluetooth Verbindung gibt, dann wird der entsprechende Modus auch nicht angezeigt. Bei Handyverbindung können sie mit der Mode Taste auflegen.
- 3: Band/AMS: durch kurzes drücken wechseln Sie zwischen FM/AM, langes drücken ist der automatische Sendersuchlauf bzw. Speicherung der Sender. Wenn Sie mit dem Handy verbunden sind, können Sie durch drücken der Band/AMS Taste abheben.
- 4: Mute: drücken Sie Mute und die Lautstärke wird stumm geschaltet. Bei erneutem Drücken ist die Lautstärke wie vorher.
- 5: Play/Pause: Im Radiomodus wechseln Sie hier zwischen den gespeicherten Sendern
- 6: im Radiomodus: durch kurzes drücken startet der Sendersuchlauf nach oben oder nach unten. Drücken Sie die Taste länger als 2 Minuten, wechseln Sie in den Einstellungsmodus: drücken Sie nochmals die Ein/Aus-Taste, dann können Sie die Frequenz auswählen. Im Playback Modus wählen Sie durch kurzes Drücken der Tasten vorigen bzw. nächsten Titel. Durch längeres Drücken kommt schneller Vor- oder Rücklauf.
- 7: VOL+/VOL-: hier wählen Sie die Lautstärke. Minum ist 0 und Maximum ist 40. Grundeinstellung ist 16.

Technische Parameter:

<b>AM</b>	
The tuning range .....	522KHZ~1620KHZ
The antenna terminal .....	The external antenna connector
The sensitivity of pavillions .....	36 ± 6dB
Noise limited sensitivity .....	≤ 43dB
Signal to noise ratio .....	≥ 40dB
<b>FM</b>	
The tuning range .....	87.5MHZ~108.0MHZ
The antenna terminal .....	The external antenna connector
The sensitivity of pavillions .....	26 ± 6dB
Noise limited sensitivity .....	≤ 23dB
Signal to noise ratio .....	≥ 45dB
<b>Play the part:</b>	
Signal to noise ratio .....	≥ 45dB
The degree of separation.....	≥ 25dB
Harmonic distortion (1KHZ) .....	≤ 5%
Frequency response .....	(100HZ~10KHZ) ± 5dB
<b>The power amplifier part:</b>	
Output.....	The speaker output
Speaker impedance.....	4Ω
Rated output power .....	7Wx2
The maximum output power .....	7Wx2
Power Supply.....	12V (Black GAN , Red V+)

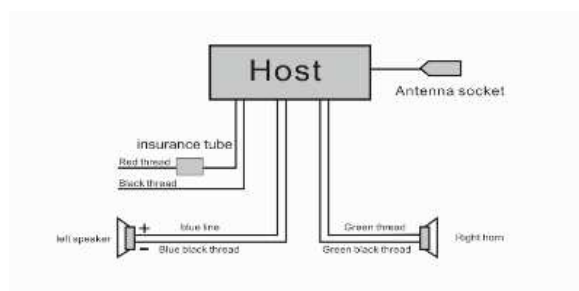

## **BEDIENPANEEL 2:**



### 1. +:

Kontroll Modus: kurzes drücken regelt die Temperatur nach oben, langes drücken wechselt von Grad ° auf ° Fahrenheit

Radio Modus: Suchsenderlauf nach unten

MP3 Modus: vorheriger Titel

### 2. -:

Kontroll Modus: kurzes drücken regelt die Temperatur nach unten, langes drücken wechselt von ° Fahrenheit auf Grad °

Radio Modus: Suchsenderlauf nach oben

MP3 Modus: nächster Titel

### 3. +:

Kontroll Modus: reguliert die Zeit nach oben

Radio Modus: Lautstärkenregelung nach oben

MP3 Modus: Lautstärkenregelung nach oben

### 4. -:

Kontroll Modus: reguliert die Zeit nach unten

Radio Modus: Lautstärkenregelung nach unten


MP3 Modus: Lautstärkenregelung nach unten

### 5. ►||:

Radio Modus: Suchsenderlauf nach oben

MP3 Modus: nächster Titel

6. **MOD:** Auswahl Modus (FM-USB-BT).

7. **FM:**
8. : Ein/Aus Knopf.
9. **Farblichter:** R,G,B,RG,RB,GB,RGB,Monochrome Einzelauswahl
10. **Farbwechsel:** Farben wechseln automatisch



Display im MP3 Modus



Display im Radio Modus



Display zeigt aktuelle Zeit+Temperatur



Display zeigt eingestellte Zeit+Temperatur



Display im Bluetooth/MP3 Modus Pause



Display im Bluetooth/MP3 Modus im Abspielmodus

In einigen Modellen befinden sich dimmbare Rotlichtstrahler. Diese Strahler verfügen jeweils über oder unter dem Strahler über einen Drehknopf. Durch Drehen dieses Knopfes können Sie den Strahler nach oben oder nach unten regeln/dimmen.

## **BENUTZUNGS- UND SICHERHEITANWEISUNGEN**

Lesen Sie alle Informationen für Sicherheit und Gesundheit durch. Falls Sie unschlüssig sind ob Sie die Infrarotkabine benutzen können oder nicht konsultieren Sie Ihren Arzt.

Falls Sie sich während der Benutzung schwindlig oder überhitzt fühlen verlassen Sie die Infrarotkabine augenblicklich.

1. Stellen Sie die Temperatur auf ein komfortables Level ein, für gewöhnlich ca. 37-50 °C.
2. Lassen Sie die Infrarotkabine vor der Benutzung ca. 5 Minuten vorheizen.
3. Die Schweißproduktion beginnt nach ca. 6 – 15 Minuten nach dem Betreten der Infrarotkabine. Wir empfehlen, die Infrarotkabine nicht länger als 30 Minuten zu benutzen.

4. Wenn die Infrarotkabine die gewünschte Temperatur erreicht hat schalten sich die Heizelemente automatisch ein und aus um die Temperatur zu halten.
5. Sie können die Dachöffnung während der Benutzung öffnen, um die Temperatur selbst zu regeln und Frischluft hereinzulassen.
6. Sie können alle Vorteile des Infrarotlichts auch bei geöffneter Tür / bei geöffnetem Fenster genießen.
7. Trinken Sie vor, während und nach der Benutzung der Infrarotkabine genügend, um die Flüssigkeit, die Sie durch den Schweissausstoß verlieren wieder zu ersetzen.
8. Wenn Sie vor der Benutzung warm oder heiß duschen regen Sie Ihre Schweißdrüsen zusätzlich an. Probieren Sie die Infrarotkabine mit und ohne vorheriger Dusche aus um festzustellen was Sie bevorzugen. Wenn Sie vorher duschen, trocknen Sie sich vollständig ab, da zu viel Wasser das Holz beschädigt. Duschen Sie auf jeden Fall nach der Benutzung der Infrarotkabine um sich zu erfrischen und den Schweiß abzuwaschen.
9. Verwenden Sie mindestens drei Handtücher während der Benutzung der Infrarotkabine. Nehmen Sie eines um darauf zu sitzen, legen Sie eines auf den Boden um das Holz vor Schweiß zu schützen, und verwenden Sie ein Handtuch um sich damit abzuwischen. Wischen Sie den Schweiß regelmäßig ab.
10. Massieren Sie schmerzende Muskeln während der Benutzung um diese schneller zu regenerieren.
11. Essen Sie mindestens eine Stunde vor der Benutzung nichts. Am besten ist eine Benutzung mit nüchternem Magen, da ein voller Magen Unbehagen erzeugen kann.
12. Sie können auch von der entspannenden Wirkung der Infrarotkabine profitieren, indem Sie nach der Benutzung schlafen gehen. Der entspannte Zustand nach der Benutzung hilft Ihnen ruhiger und besser zu schlafen.
13. Beim ersten Anzeichen einer Erkältung oder Grippe kann eine Infrarotbenutzung helfen das Immunsystem zu unterstützen und Krankheitserreger zu bekämpfen. Reden Sie jedoch mit Ihrem Arzt falls Sie sich krank fühlen und die Infrarotkabine benutzen wollen.
14. Um schmerzende Gelenke und Muskeln zu behandeln sollten Sie sie so nah wie möglich bei den Heizelementen bewegen.
15. Gehen Sie nicht unmittelbar nach der Benutzung in die Dusche. Bleiben Sie noch eine weile bei geöffneter Tür in der Kabine sitzen um auszuschwitzen. Beginnen Sie danach mit einer warmen Dusche und senken Sie die Temperatur langsam um Ihren Körper abzukühlen.
16. Benutzen Sie die Infrarotkabine nicht nach anstrengendem Training oder anstrengender Arbeit. Warten Sie mindestens 30 Minuten, damit der Körper sich erholen und abkühlen kann.
17. Lassen Sie keine Kleidung oder Handtücher in der Infrarotkabine um einen Brand zu verhindern.
18. Um Brände und elektrische Schläge zu verhindern verwenden Sie keine Metallwerkzeuge bei den Heizelementen. Berühren Sie nicht die Glühlampe. Falls sie gewechselt werden muss, schalten Sie das Licht und die Kabine aus und warten Sie bis die Glühlampe abgekühlt ist.
19. Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeiten in oder auf die Strahler oder die Holzabdeckungen gelangen.
20. Vermeiden Sie jegliche Berührung mit dem Strahler, während dieser in Betrieb ist sowie unmittelbar danach. Die hohe Oberflächentemperatur des Strahlers kann zu Verbrennungen führen.
21. Lassen Sie keine Haustiere in die Kabine.



**GRÜNDE, BEI DENEN SIE DIE KABINE NICHT VERWENDEN SOLLTEN**

1. Falls Sie offene Wunden haben.
2. Falls Sie eine Augenkrankheit haben.
3. Falls sie schwere Sonnenbrände haben.
4. Alten und gebrechlichen Menschen, Menschen die an einer Krankheit leiden, Schwangeren und Kleinkindern ist der Gebrauch untersagt. Kinder über 6 Jahre dürfen die Sauna in Begleitung Erwachsener benutzen.
5. Falls Sie an einer Krankheit leiden, besonders falls diese Krankheit mit Hitze zusammenhängt, falls Sie an Fettleibigkeit, einer Herzkrankheit, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen oder Diabetes leiden, suchen Sie unbedingt einen Arzt auf.
6. Benutzen Sie die Sauna nicht falls Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen, da dies zu einer Bewusstlosigkeit führen kann.

**HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN**

Bevor Sie mit der Problemlösung beginnen, stellen Sie sicher, dass die Infrarotkabine ausgeschaltet ist.

<b>Problem</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Lösung</b>
Das Power Lämpchen leuchtet nicht	Die Thermosicherung hat angesprochen oder das Stromkabel ist nicht angesteckt	Die Thermosicherung schaltet sich nach Abkühlen von selbst wieder ein. Stromkabel anstecken
Die Tasten des Bedienpanels funktionieren nicht	Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie eine Minute. Dann stecken Sie das Gerät wieder ein.	

**Die Heizelemente funktionieren nicht**

<b>Problem</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Lösung</b>
Ein Teil des Heizelements funktioniert nicht	Heizelement ist defekt	Heizelement austauschen
	Ein Teil des Heizelements ist nicht richtig verbunden.	Die Verbindung überprüfen
Die Infrarotkabine heizt sich nicht auf	Das Relais ist kaputt	Austauschen
	Das Bedienpaneel ist kaputt	Austauschen
	Das Stromkabel ist nicht richtig angeschlossen	Überprüfen

In diesen Fällen nehmen Sie bitte umgehend mit unserem Servicedienst Kontakt auf. Wir helfen Ihnen gerne:

TELEFON ÖSTERREICH: 0800-202773

TELEFON DEUTSCHLAND: 0800-7246768 oder +43 4852 68866-18

ZENTRALE: +43 (0)4852 68866

service@zanier.at

## **BEDIENUNG LUFTIONISATOR**

### Produziert biologisch wirksamen Sauerstoff (grünes Lämpchen)

Der Sauerstoffionisator reichert mit Hilfe von Hochspannung die Raumluft mit negativ geladenen Ionen (Anionen) an, was folgende Wirkungen nach sich ziehen kann:

- Reinigung der Luft durch Bindung positiv geladener Staubteilchen
- Geruchsneutralisation
- Minderung von störender Strahlung und Elektrosmog
- Positive Wirkung auf die Lungenfunktion und auf die Haut
- Verbesserung des Immunsystems

### Ozondesinfektion (rotes Lämpchen)


In dieser Funktion kommt es zur Sterilisierung und Desinfektion durch im Ionisator erzeugten Ozonsauerstoff. Diese Funktion lassen Sie bitte nur wenige Minuten laufen. Da Ozon aber die Atemwege reizen kann, soll diese Funktion nur außerhalb des Saunabetriebes erfolgen.

### Die Duftfunktion

Wir haben das Gerät mit einer Duft-Tablette ausgestattet, welche auch im herkömmlichen Markt besorgt werden kann. Diese befreit den Innenraum von unangenehmen Gerüchen und hält für lange Zeit. Das Duftplättchen wird hinter den runden Deckel auf der Rückseite des Ionisators eingelegt. Das Duftplättchen kann zur Duftauffrischung in jedes beliebige ätherische Öl eingelegt werden und gibt dann wieder für Wochen den gewünschten Duft ab.


## **Spezifikationen**

Spannung:	DC-5V	DC-12V
Energie:	< 3W	< 5W
N-Ionendichte:	> 100	$\times 10^4 / \text{cm}^3$
Ozondichte:	0,8 mg/h	

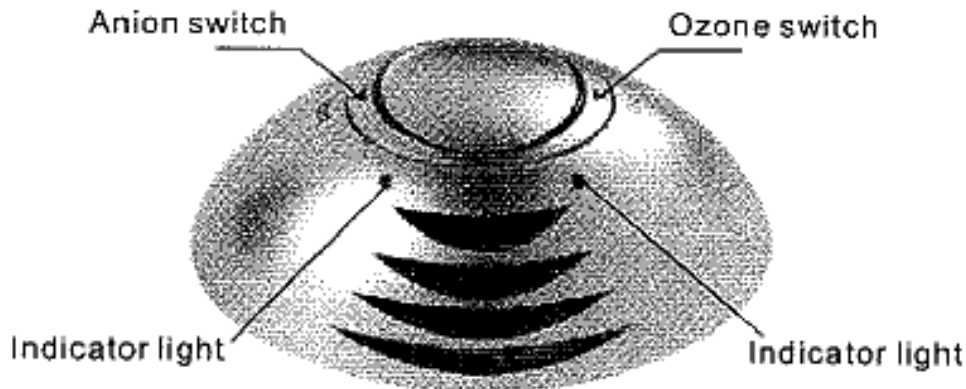

## BEDIENUNG RADIO

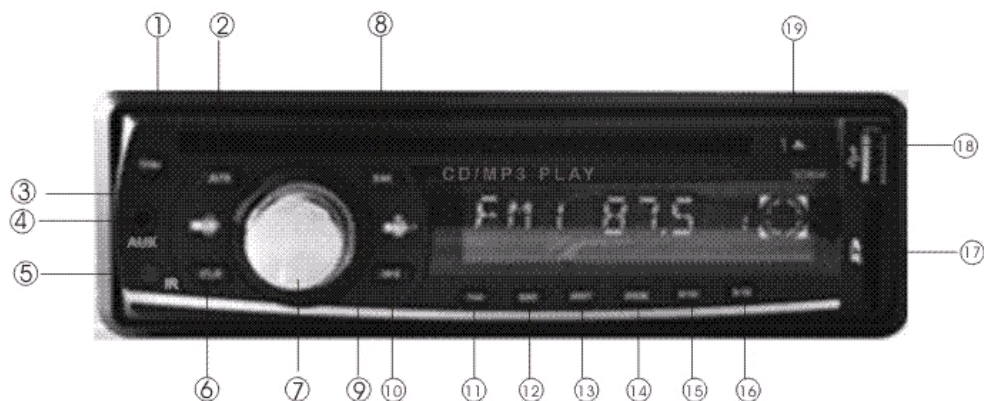

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanleitung vor der Verwendung des Gerätes sorgfältig durch! Bitte beachten Sie, daß nicht alle Kabinen über einen Radio verfügen




1. Power Ein/Aus
2. APS
3. MODE
4. AUX Anschluß
5. Remote
6. Einstellung Uhr
7. Audio Auswahl/Uhr aufwärts-abwärts/Lautstärke
8. vorheriger Sender Scanning
9. Band (AM/FM)
10. nächster Sender Scanning
11. gespeicherter Sender 1/Play/Pause
12. gespeicherter Sender 2/Wiederholung-repeat
13. gespeicherter Sender 3/RPT
14. gespeicherter Sender 4/RDM
15. gespeicherter Sender 5/+ 10
16. gespeicherter Sender 6/-10
17. SD Anschluß
18. USB Anschluß

## 19. CD Auswurf

## Bedienung:

- 1/▶: Radio (AM/FM) Memory / Pause
- 2 / INT: Radio (AM/FM) Memory / Browse/durchsuchen
- 3 / RPT: Radio (AM/FM) Memory / Zufallsauswahl
- Knopf 15: Radio Memory Knopf  
MP3 Modus: -10 Titel (wenn z. B. Titel 25 gespielt wird, spring man durch drücken dieser Taste auf Titel 15)
- Knopf 16: Radio Memory Knopf  
MP3 Modus:+-10 Titel (wenn z. B. Titel 25 gespielt wird, spring man durch drücken dieser Taste auf Titel 35)
- PS: Auto gespeicherte Sender
- CLK: durch Drücken wird die Uhr gezeigt, halten Sie den Knopf für 2 Sekunden dann blinkt HOUR, durch drehen des Rades stellen Sie die Stunden ein, drücken Sie den Knopf erneut und es blinkt MIN und stellen Sie die Minuten wie die Stunden ein.
-  abspielen/öffnen
-  im Radio Modus: automatischer Sendersuchlauf durch einmaliges Drücken. Halten Sie die Taste gedrückt für manuellen Suchlauf. Im Play Modus: drücken Sie diese Taste für Titel Auswahl, für schnelle Suche auf der jeweiligen Taste draufbleiben.

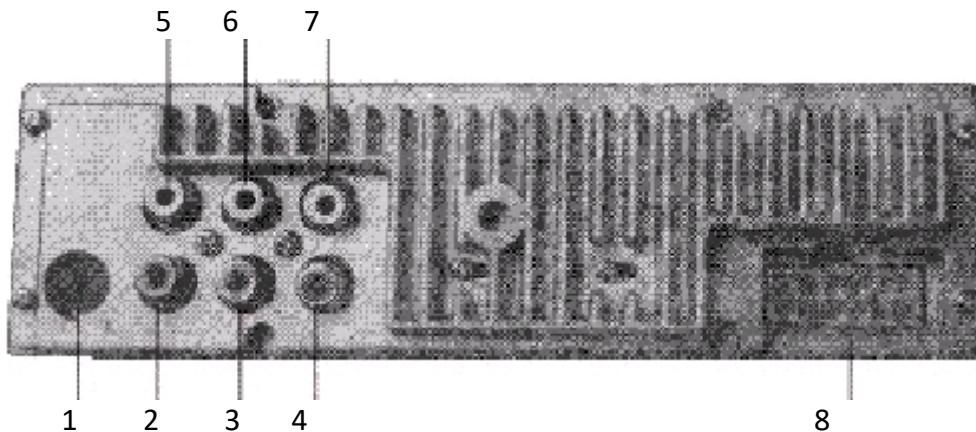

1. FM\_ANT
2. AUX\_L in
3. RCA F\_L out
4. RCA R\_R out
5. AUX\_R in
6. RCA F\_R out
7. RCA R\_L out
8. Buchse

**Spezifikation:**

**FM tuner:**

Frequency range:.....87.5-107. 9MHz  
Medium frequency:.....10.7MHz ±0.3%  
Noise sensitivity:.....40db  
Image rejection: .....40db

**CD, MP3:**

Laser.....semiconductor laser wavelength 780nm  
Frequency response.....20Hz-20KHz  
Signal/Noise ratio.....>50db  
Harmony distortion  
T.H.D.....<1.0%(1KHz)

**Others:**

Max.Output power(10%THD).....4x45w  
Supply voltate.....12-15VDC minus earth  
Speaker impedance.....4-8 ohm /ch  
Demensions.....178x165x50mm  
Weight.....1.65Kg

**BEDIENUNG FARBLICHT/LESELICHT**

**(bitte beachten Sie, da je nach Modell die Steuerung entweder über die Fernbedienung oder über das Display erfolgt – nicht bei jedem Modell ist eine Fernbedienung dabei!)**

Die Bedienung des Farblichts erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung. Stellen Sie sicher, dass eine Batterie korrekt eingelegt ist. (Bitte beachten Sie, das Fernbedienung nur enthalten ist, wenn Sie eine Kabine mit dem Bedienpaneel 1 haben)



Fernbedienung Farblicht/Leselicht



Aus



Ein



Auswahl Helligkeit der gewählten Farbe (nach oben heller, nach unten dunkler)



Schnellauswahl einer der Standardfarben – W ist Weiss und gleichzeitig das Leselicht!



Abstufung der einzelnen Farben



Voreinstellte Programme (automatischer Wechsel der Farben)

## WIRKUNG/ALLGEMEINE INFOS FARBEN:

**Rot** - Ist in der fernöstlichen Lebensweise dem Element Feuer zugeordnet. Rotlicht regt die Durchblutung und den Stoffwechsel an, steigert das Wohlbefinden und gibt uns Energie und Vitalität. Rot wird vor allem bei Depressionen, niedrigem Blutdruck, Verdauungsstörungen, Durchblutungsstörungen, Blutarmut, Schwäche im Klimakterium und nach der Geburt, ausbleibende Periode, Blasenentzündung, Impotenz eingesetzt.

**Grün** - Ist die Farbe der Natur und bedeutet Leben. Grünes Licht inspiriert und besänftigt. Grünes Licht hat eine positive Wirkung auf die Bronchien und Lungen. Wirkt unterstützend bei Bluthochdruck, Herzschmerzen, Herzanfällen, Atmungsschwierigkeiten, Schlafstörungen

**Gelb** - Farbe der Sonne, wirkt ausgleichend bei Darmstörungen und Magenstörungen. Es wirkt unterstützend bei Lähmungen, Verspannungen der Muskulatur und Muskelkrampf. Bei Nervosität und Unruhe ist das gelbe Licht zu intensiv, da sollte es nur 5-10 min. angewendet werden.

**Blau** - Ist die Farbe des Wassers, der Klarheit, Stille und Kälte. Löst alle Verspannungen, gibt kühle Ruhe und wirkt entspannend bei Nervosität und Schlaflosigkeit. Blau setzt die Pulsfrequenz herab und wirkt schmerzstillend und beruhigend. Wenden sie blaues Licht nie länger als 30 Minuten an, da es sonst zur Schläfrigkeit führt. Auch nicht bei Erkältung, schlechter Durchblutung oder Muskelverspannungen anwenden.

**Violett** - Ist die Farbe des Übersinnlichen, des Geistes und der Inspiration. Violetter Licht ist unterstützend bei der Meditation. Es wirkt auf das Immunsystem und das Lymphsystem, und unterstützt den Flüssigkeitshaushalt.

**Orange** - Ist die Farbe der Lebensfreude, lässt von Niedergeschlagenheit zur Heiterkeit wechseln. Wirkt vorbeugend und unterstützend gegen Muskelkrämpfe, Depressionen und Verspannung der Muskulatur.

**Weiß** - Die Farbe Weiß bedeutet Reinigung und Klarheit und entspricht dem Funktionskreis Lunge. Weißes Licht kann als Ergänzung von jeder Farbe verwendet werden, da Weiß alle Farben im Spektrum enthält und dadurch auch zur allgemeinen Heilung dient.

### **GARANTIESCHEIN**

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer ZANIER Infrarotkabine. Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben.

Die Produktion von ZANIER Infrarotkabinen erfolgt nach ISO zertifizierten Richtlinien und jede Kabine wird vor dem Versand oder der Montage fertig aufgebaut und getestet. Dadurch sehen Sie auch bei einer vollkommen neuen Kabine leichte Montagespuren.

Sollte es zu einer Störung bei Ihrer Kabine kommen, ist unser Serviceteam ganz einfach telefonisch unter **+43 4852 68866 18** für Sie erreichbar.

Sie können uns aber auch per email unter [service@zanier.at](mailto:service@zanier.at) erreichen und das Problem schildern. Wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert.

Ihre Rechnung gilt zusammen mit diesem Schein als Garantienachweis.

Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre auf alle Komponenten wie Holzkonstruktion, Steuerung, Elektronik, Radio, Farblicht und Scharniere.

Auf die Heizelemente gewähren wir 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Von der Garantie ausgenommen, sind Beschädigungen durch Gewalteinwirkung, unsachgemäße Anwendung und Montage oder durch Wasserschaden. Weiters ausgenommen sind die Leuchtmittel.

Unser gesamtes Team bedankt sich hiermit für Ihr Vertrauen und wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrer ZANIER Infrarotkabine.



Werner Zanier  
GF Fitstore24 ZANIER GmbH